


Scan the QR code to learn
more about UDIAG products.

UDIAG

TPMS T-10

1. Product Overview

EN

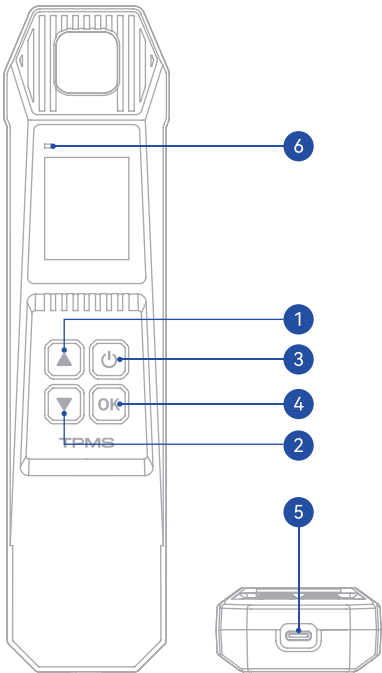

1	Up Button: Scroll up to switch tires or turn pages.
2	Down Button: Scroll down to switch tires or turn pages.
3	Power Button: Press and hold to turn the device on or off.
4	OK Button: Used to start activation/programming or to confirm entry into a function.
5	Charging Port: Type-C charging port and USB port for system development/debugging.
6	Charging Indicator Light: Red indicates charging; green indicates fully charged.


2. Technical Specifications

Model: TPMS T-10
Screen: 1.8 inches
Battery Capacity: 2000mAh/3.7V
Dimension: 238.50 × 59.10 × 29.99 mm
Operating Current: ≤1A
Working Environment: 0°C~50°C (32°F~122°F)
Storage Environment: -20°C~60°C (-4°F~140°F)

3. Device Power-On

Press and hold the power button to power on the device. Once the device vibrates, a startup animation will appear, followed by the home screen.

4. How to Use

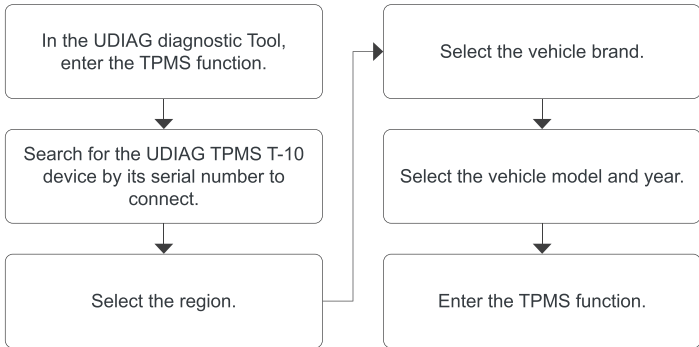

After a successful connection, a Bluetooth icon will appear in the upper-left corner of the UDIAG TPMS T-10 device screen.

Note: The operating range between the UDIAG TPMS T-10 and the connected device should not exceed 10 meters to ensure proper functionality.

5. TPMS Function

When used with the mobile app, the UDIAG TPMS T-10 can activate sensors, program sensors, and copy sensor IDs.

When paired with a UDIAG comprehensive diagnostic device, it can perform sensor activation, programming, learning, and diagnostic functions.

The following example demonstrates usage with a UDIAG comprehensive diagnostic device.

5.1 Sensor Activation

Enter the vehicle's TPMS function interface. Place the UDIAG TPMS T-10 device next to the vehicle's wheel rim, and press the OK button on the device to activate the vehicle's sensor. Repeat the process to activate the TPMS sensors on all four tires.

5.2 Sensor Programming

Method 1: Automatic ID Creation

The system automatically generates a sensor ID. Place the sensor in the round hole on top of the device for programming. After programming, return to the activation page and press the OK button on the UDIAG TPMS T-10 to activate the sensor.

Note: After automatic sensor ID programming, the Learning function must be performed.

Method 2: Manual ID Creation

If the current sensor ID of the vehicle is available, manually enter the original sensor ID for programming. Select the vehicle tire, click Manual Creation, enter the ID, and program the sensor.

Note: If you create a new sensor ID manually, the Learning function must be performed after programming. If the original sensor ID is entered, Learning is not required.

Method 3: Activation Copy

First, activate the original vehicle sensor to obtain the original sensor ID, then copy this ID to the replacement sensor.

- 3-1** Activate the original vehicle sensor. After successful activation, the sensor data will be displayed on the device.
- 3-2** Place the UDIAG sensor near the top of the UDIAG TPMS T-10 device, then perform Activation Copy.
- 3-3** Click Program to write the copied sensor data into the sensor.

Sensors programmed by this method can be installed directly on the vehicle. The TPMS warning light will automatically turn off.

Note: Before using Activation Copy, ensure the original sensor can be successfully activated.

Method 4: OBD Copy

Connect the diagnostic device to the vehicle's diagnostic port. Use Read ECUID to retrieve the vehicle sensor data, then copy the retrieved data into the sensor.

- 4-1** Connect the diagnostic device to the vehicle's diagnostic port, and click Read ECUID to read the sensor ID information.
- 4-2** Enter the Programming function.
- 4-3** Place the UDIAG sensor near the top of the UDIAG TPMS T-10 device, then perform Activation Copy.
- 4-4** Click OBD Copy to write the copied sensor data into the sensor.

5.3 Learning

Click Learning to view the vehicle's learning method and the original factory sensor information.

6. Warranty Terms

- The warranty is valid only for users who purchase products through authorized channels.
- UDIAG provides a one-year warranty from the date of product activation, covering defects in materials or workmanship. The warranty period may be subject to adjustment in accordance with local laws.
- This warranty does not cover damage to the device or its components caused by misuse, unauthorized modifications, use for unintended purposes, or operation in a manner not specified in the manual.
- Compensation for damage to the dashboard caused by defects in this device is limited to


repair or replacement. UDIAG will not be liable for any indirect or incidental damages.

- UDIAG reserves the right to determine the nature of any device damage based on its prescribed inspection methods. No agents, employees, or business representatives of UDIAG are authorized to make any confirmations, notifications, or commitments regarding UDIAG products without explicit authorization.



Scan the QR code to learn more about UDIAG products.

1. Présentation du produit

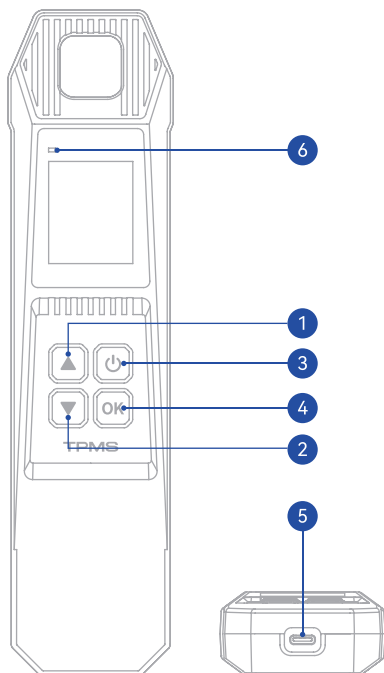

1	Bouton Haut: Faites défiler vers le haut pour changer de roue ou tourner les pages.
2	Bouton Bas: Faites défiler vers le bas pour changer de roue ou tourner les pages.
3	Bouton Marche/Arrêt: Maintenez-le enfoncé pour allumer ou éteindre l'appareil.
4	Bouton OK: Permet de lancer l'activation/la programmation ou de confirmer l'accès à une fonction.
5	Port de charge: Port de charge Type-C et port USB pour le développement/le débogage du système.
6	Voyant de charge: Rouge indique la charge ; vert indique la charge complète.

2. Spécifications techniques

Modèle: TPMS T-10

Écran: 1,8 pouces

Capacité de la batterie: 2000 mAh / 3,7 V

Dimensions: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm

Courant de fonctionnement: ≤ 1 A


Environnement de fonctionnement: 0 à 50°C (32 à 122°F)

Environnement de stockage: -20 à 60°C (-4 à 140°F)

3. Mise sous tension de l'appareil

Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil. Une fois l'appareil vibré, une animation de démarrage apparaît, suivie de l'écran d'accueil.

4. Comment utiliser

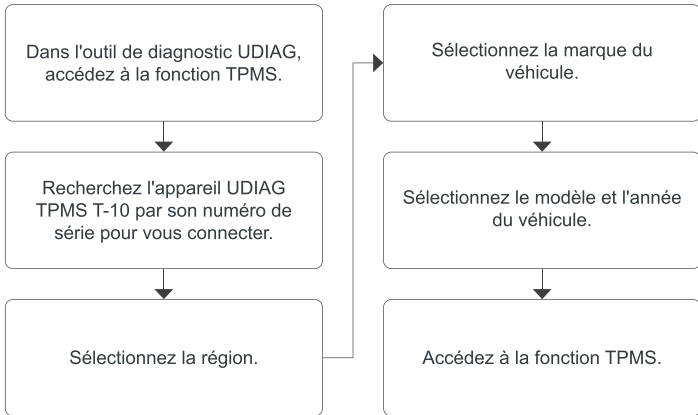

Une fois la connexion établie, une icône Bluetooth apparaîtra en haut à gauche de l'écran de l'appareil UDIAG TPMS T-10.

Remarque: La portée de fonctionnement entre le UDIAG TPMS T-10 et l'appareil connecté ne doit pas dépasser 10 mètres pour garantir un bon fonctionnement.

5. Fonction TPMS

Utilisé avec l'application mobile, le UDIAG TPMS T-10 peut activer, programmer et copier les identifiants des capteurs.

Couplé à un appareil de diagnostic complet UDIAG, il peut activer, programmer, apprendre et diagnostiquer les capteurs.

L'exemple suivant illustre l'utilisation d'un appareil de diagnostic complet UDIAG.

5.1 Activation du capteur

Accédez à l'interface TPMS du véhicule. Placez le UDIAG TPMS T-10 près de la jante et appuyez sur le bouton OK pour activer le capteur. Répétez l'opération pour activer les capteurs TPMS des quatre pneus.

5.2 Programmation du capteur

Méthode 1: Création automatique d'un identifiant

Le système génère automatiquement un identifiant de capteur. Placez le capteur dans l'orifice rond situé sur le dessus de l'appareil pour le programmer. Après la programmation, revenez à la page d'activation et appuyez sur le bouton OK du UDIAG TPMS T-10 pour activer le capteur.

Remarque: Après la programmation automatique de l'identifiant du capteur, l'apprentissage doit être

effectué.

Méthode 2: Création manuelle d'un identifiant

Si l'identifiant actuel du capteur du véhicule est disponible, saisissez manuellement l'identifiant d'origine pour la programmation. Sélectionnez le pneu du véhicule, cliquez sur Création manuelle, saisissez l'identifiant et programmez le capteur.

Remarque: Si vous créez manuellement un nouvel identifiant de capteur, l'apprentissage doit être effectué après la programmation. Si l'identifiant d'origine du capteur est saisi, l'apprentissage n'est pas nécessaire.

Méthode 3: Copie d'activation

Tout d'abord, activez le capteur d'origine du véhicule pour obtenir son identifiant, puis copiez-le sur le capteur de remplacement.

- 3-1** Activez le capteur d'origine du véhicule. Une fois l'activation réussie, les données du capteur s'afficheront sur l'appareil.
- 3-2** Placez le capteur UDIAG près du haut de l'appareil UDIAG TPMS T-10, puis effectuez la copie d'activation.
- 3-3** Cliquez sur « Programmer » pour enregistrer les données copiées dans le capteur.

Les capteurs programmés de cette manière peuvent être installés directement sur le véhicule. Le témoin d'avertissement TPMS s'éteindra automatiquement.

Remarque: Avant d'utiliser la copie d'activation, assurez-vous que le capteur d'origine peut être activé.

Méthode 4: Copie OBD

Connectez l'appareil de diagnostic au port de diagnostic du véhicule. Utilisez « Lire l'ECUID » pour récupérer les données du capteur du véhicule, puis copiez-les dans le capteur.

- 4-1** Connectez l'appareil de diagnostic au port de diagnostic du véhicule, puis cliquez sur « Lire l'ECUID » pour lire les informations d'identification du capteur.
- 4-2** Accédez à la fonction de programmation.
- 4-3** Placez le capteur UDIAG près du haut de l'appareil UDIAG TPMS T-10, puis effectuez la copie d'activation.
- 4-4** Cliquez sur « Copie OBD » pour enregistrer les données copiées dans le capteur.

5.3 Apprentissage

Cliquez sur « Apprentissage » pour afficher la méthode d'apprentissage du véhicule et les informations du capteur d'origine.


6. Conditions de garantie

- La garantie est valide uniquement pour les utilisateurs ayant acheté des produits via des canaux autorisés.
- UDIAG offre une garantie d'un an à compter de la date d'activation du produit, couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication. La période de garantie peut être soumise à des ajustements conformément aux lois locales.

- Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil ou à ses composants par une mauvaise utilisation, des modifications non autorisées, une utilisation à des fins non prévues ou une utilisation non conforme au manuel.
- Le dédommagement pour les dommages causés au tableau de bord par des défauts de cet appareil est limité à la réparation ou au remplacement. UDIAG ne sera pas responsable des dommages indirects ou accidentels.
- UDIAG se réserve le droit de déterminer la nature de tout dommage à l'appareil en fonction de ses méthodes d'inspection prescrites. Aucun agent, employé ou représentant commercial de UDIAG n'est autorisé à faire des confirmations, notifications ou engagements concernant les produits UDIAG sans autorisation explicite.

1. Descripción general del producto

ES

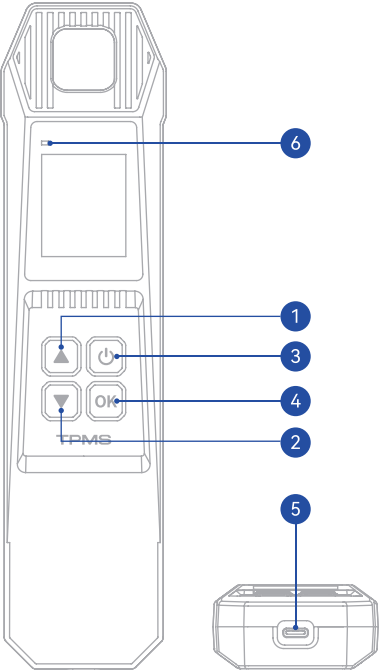

1	Botón Arriba: Desplácese hacia arriba para cambiar de neumáticos o pasar páginas.
2	Botón Abajo: Desplácese hacia abajo para cambiar de neumáticos o pasar páginas.
3	Botón de Encendido: Manténgalo presionado para encender o apagar el dispositivo.
4	Botón OK: Se utiliza para iniciar la activación/programación o para confirmar el acceso a una función.
5	Puerto de Carga: Puerto de carga tipo C y puerto USB para desarrollo/depuración del sistema.
6	Luz Indicadora de Carga: El rojo indica carga; el verde indica carga completa.


2. Especificaciones Técnicas

Modelo: TPMS T-10
Pantalla: 1,8 pulgadas
Capacidad de la batería: 2000 mAh / 3,7 V
Dimensiones: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm
Corriente de funcionamiento: ≤ 1 A
Condiciones de funcionamiento: 0-50°C (32-122°F)
Condiciones de almacenamiento: -20-60°C (-4-140°F)

3. Encendido del dispositivo

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo. Una vez que vibre, aparecerá una animación de inicio, seguida de la pantalla de inicio.

4. Comment utiliser

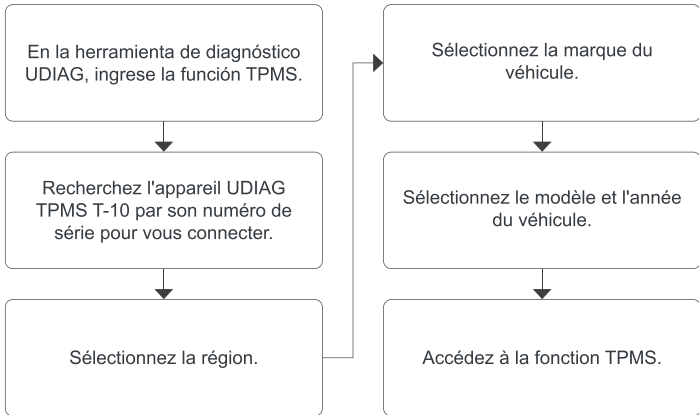

Une fois la connexion établie, une icône Bluetooth apparaîtra en haut à gauche de l'écran de l'appareil UDIAG TPMS T-10.

Remarque: La portée de fonctionnement entre le UDIAG TPMS T-10 et l'appareil connecté ne doit pas dépasser 10 mètres pour garantir un bon fonctionnement.

5. Fonction TPMS

Utilisé avec l'application mobile, le UDIAG TPMS T-10 peut activer, programmer et copier les identifiants des capteurs.

Couplé à un appareil de diagnostic complet UDIAG, il peut activer, programmer, apprendre et diagnostiquer les capteurs.

L'exemple suivant illustre l'utilisation d'un appareil de diagnostic complet UDIAG.

5.1 Activation du capteur

Accédez à l'interface TPMS du véhicule. Placez le UDIAG TPMS T-10 près de la jante et appuyez sur le bouton OK pour activer le capteur. Répétez l'opération pour activer les capteurs TPMS des quatre pneus.

5.2 Programmation du capteur

Méthode 1: Création automatique d'un identifiant

Le système génère automatiquement un identifiant de capteur. Placez le capteur dans l'orifice rond situé sur le dessus de l'appareil pour le programmer. Après la programmation, revenez à la page d'activation et appuyez sur le bouton OK du UDIAG TPMS T-10 pour activer le capteur.

Remarque: Après la programmation automatique de l'identifiant du capteur, l'apprentissage doit être

effectué.

Méthode 2: Création manuelle d'un identifiant

Si l'identifiant actuel du capteur du véhicule est disponible, saisissez manuellement l'identifiant d'origine pour la programmation. Sélectionnez le pneu du véhicule, cliquez sur Création manuelle, saisissez l'identifiant et programmez le capteur.

Remarque: Si vous créez manuellement un nouvel identifiant de capteur, l'apprentissage doit être effectué après la programmation. Si l'identifiant d'origine du capteur est saisi, l'apprentissage n'est pas nécessaire.

Méthode 3: Copie d'activation

Tout d'abord, activez le capteur d'origine du véhicule pour obtenir son identifiant, puis copiez-le sur le capteur de remplacement.

- 3-1** Activez le capteur d'origine du véhicule. Une fois l'activation réussie, les données du capteur s'afficheront sur l'appareil.
- 3-2** Placez le capteur UDIAG près du haut de l'appareil UDIAG TPMS T-10, puis effectuez la copie d'activation.
- 3-3** Cliquez sur « Programmer » pour enregistrer les données copiées dans le capteur.

Les capteurs programmés de cette manière peuvent être installés directement sur le véhicule. Le témoin d'avertissement TPMS s'éteindra automatiquement.

Remarque: Avant d'utiliser la copie d'activation, assurez-vous que le capteur d'origine peut être activé.

Méthode 4: Copie OBD

Connectez l'appareil de diagnostic au port de diagnostic du véhicule. Utilisez « Lire l'ECUID » pour récupérer les données du capteur du véhicule, puis copiez-les dans le capteur.

- 4-1** Connectez l'appareil de diagnostic au port de diagnostic du véhicule, puis cliquez sur « Lire l'ECUID » pour lire les informations d'identification du capteur.
- 4-2** Accédez à la fonction de programmation.
- 4-3** Placez le capteur UDIAG près du haut de l'appareil UDIAG TPMS T-10, puis effectuez la copie d'activation.
- 4-4** Cliquez sur « Copie OBD » pour enregistrer les données copiées dans le capteur.

5.3 Apprentissage


Cliquez sur « Apprentissage » pour afficher la méthode d'apprentissage du véhicule et les informations du capteur d'origine.

6. Conditions de garantie

- La garantía es válida solo para los usuarios que compren productos a través de canales autorizados.
- UDIAG ofrece una garantía de un año a partir de la fecha de activación del producto, que cubre defectos de materiales o de fabricación. El período de garantía puede estar sujeto a ajustes de acuerdo con las leyes locales.

- Esta garantía no cubre daños al dispositivo o sus componentes causados por mal uso, modificaciones no autorizadas, uso para propósitos no previstos o uso de una manera no especificada en el manual.
- La compensación por daños al tablero causados por defectos en este dispositivo se limita a la reparación o reemplazo. UDIAG no será responsable por daños indirectos o incidentales.
- UDIAG se reserva el derecho de determinar la naturaleza de cualquier daño al dispositivo basado en sus métodos de inspección prescritos. Ningún agente, empleado o representante comercial de UDIAG está autorizado para hacer confirmaciones, notificaciones o compromisos relacionados con los productos UDIAG sin autorización expresa.

1. Produktübersicht

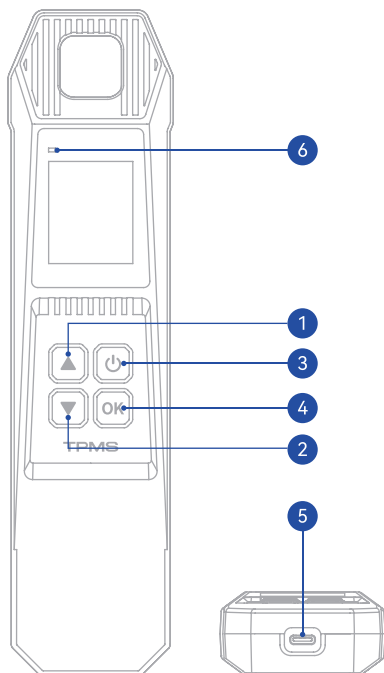

1	Aufwärtstaste: Zum Wechseln der Reifen oder Umblättern nach oben scrollen.
2	Abwärtstaste: Zum Wechseln der Reifen oder Umblättern nach unten scrollen.
3	Ein-/Aus-Taste: Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
4	OK-Taste: Zum Starten der Aktivierung/Programmierung oder zum Bestätigen einer Funktion.
5	Ladeanschluss: Typ-C-Ladeanschluss und USB-Anschluss für Systementwicklung/Debugging.
6	Ladeanzeige: Rot zeigt den Ladevorgang an, grün zeigt den vollständigen Ladezustand an.

2. Technische Daten

Modell: TPMS T-10

Bildschirm: 1,8 Zoll

Akkukapazität: 2000 mAh / 3,7 V

Abmessungen: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm

Betriebsstrom: ≤ 1 A


Betriebstemperatur: 0–50°C (32–122°F)

Lagertemperatur: -20–60°C (-4–140°F)

3. Einschalten

Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Sobald das Gerät vibriert, erscheint eine Startanimation und anschließend der Startbildschirm.

4. Comment utiliser

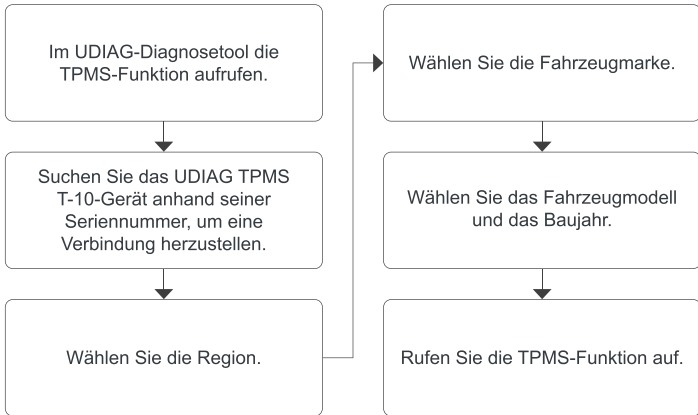

Nach erfolgreicher Verbindung erscheint oben links auf dem UDIAG TPMS T-10-Gerätebildschirm ein Bluetooth-Symbol.

Hinweis: Die Reichweite zwischen dem UDIAG TPMS T-10 und dem verbundenen Gerät sollte 10 Meter nicht überschreiten, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.

5. TPMS-Funktion

In Verbindung mit der mobilen App kann das UDIAG TPMS T-10 Sensoren aktivieren, programmieren und Sensor-IDs kopieren.

In Verbindung mit einem UDIAG-Komplett Diagnosegerät kann es Sensoraktivierung, Programmierung, Anlernen und Diagnosefunktionen durchführen.

Das folgende Beispiel zeigt die Verwendung mit einem UDIAG-Komplett Diagnosegerät.

5.1 Sensoraktivierung

Öffnen Sie die RDKS-Funktionsoberfläche Ihres Fahrzeugs. Platzieren Sie das UDIAG TPMS T-10-Gerät neben der Felge und drücken Sie die OK-Taste am Gerät, um den Sensor zu aktivieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um die RDKS-Sensoren an allen vier Reifen zu aktivieren.

5.2 Sensorprogrammierung

Methode 1: Automatische ID-Erstellung

Das System generiert automatisch eine Sensor-ID. Platzieren Sie den Sensor zur Programmierung in der runden Öffnung oben am Gerät. Kehren Sie nach der Programmierung zur Aktivierungsseite zurück und drücken Sie die OK-Taste am UDIAG TPMS T-10, um den Sensor zu aktivieren.

Hinweis: Nach der automatischen Sensor-ID-Programmierung muss die Lernfunktion ausgeführt werden.

Methode 2: Manuelle ID-Erstellung

Wenn die aktuelle Sensor-ID des Fahrzeugs verfügbar ist, geben Sie zur Programmierung die ursprüngliche Sensor-ID manuell ein. Wählen Sie den Fahrzeugreifen aus, klicken Sie auf „Manuelle Erstellung“, geben Sie die ID ein und programmieren Sie den Sensor.

Hinweis: Wenn Sie manuell eine neue Sensor-ID erstellen, muss nach der Programmierung die Lernfunktion ausgeführt werden. Bei Eingabe der ursprünglichen Sensor-ID ist keine Lernfunktion erforderlich.

Methode 3: Aktivierungskopie

Aktivieren Sie zunächst den Original-Fahrzeugsensor, um die Original-Sensor-ID zu erhalten, und kopieren Sie diese ID anschließend auf den Ersatzsensor.

- 3-1** Aktivieren Sie den Original-Fahrzeugsensor. Nach erfolgreicher Aktivierung werden die Sensordaten auf dem Gerät angezeigt.
- 3-2** Platzieren Sie den UDIAG-Sensor oben auf dem UDIAG TPMS T-10-Gerät und führen Sie die Aktivierungskopie durch.
- 3-3** Klicken Sie auf „Programmieren“, um die kopierten Sensordaten in den Sensor zu schreiben.

Mit dieser Methode programmierte Sensoren können direkt im Fahrzeug installiert werden. Die TPMS-Warnleuchte erlischt automatisch.

Hinweis: Stellen Sie vor der Aktivierungskopie sicher, dass der Originalsensor erfolgreich aktiviert werden kann.

Methode 4: OBD-Kopie

Schließen Sie das Diagnosegerät an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs an. Verwenden Sie „ECUID lesen“, um die Fahrzeugsensordaten abzurufen, und kopieren Sie die abgerufenen Daten anschließend in den Sensor.

- 4-1** Schließen Sie das Diagnosegerät an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs an und klicken Sie auf „ECUID lesen“, um die Sensor-ID-Informationen auszulesen.
- 4-2** Programmieren.
- 4-3** Platzieren Sie den UDIAG-Sensor oben am UDIAG TPMS T-10-Gerät und führen Sie anschließend die Aktivierungskopie durch.
- 4-4** Klicken Sie auf „OBD-Kopie“, um die kopierten Sensordaten in den Sensor zu schreiben.

5.3 Lernen

Klicken Sie auf „Lernen“, um die Lernmethode des Fahrzeugs und die werkseitigen Sensorinformationen anzuzeigen.


6. Garantiebedingungen

- Die Garantie gilt nur für Benutzer, die Produkte über autorisierte Kanäle gekauft haben.
- UDIAG gewährt eine einjährige Garantie ab dem Datum der Produktaktivierung, die Material-

und Verarbeitungsfehler abdeckt. Die Garantiezeit kann in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen angepasst werden.

- Diese Garantie deckt keine Schäden am Gerät oder an Komponenten ab, die durch Missbrauch, unbefugte Modifikationen, unsachgemäße Verwendung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht wurden.
- Entschädigungen für Schäden am Armaturenbrett, die durch Mängel dieses Geräts verursacht wurden, sind auf Reparatur oder Austausch beschränkt. UDIAG haftet nicht für indirekte oder zufällige Schäden.
- UDIAG behält sich das Recht vor, die Art der Geräteschäden anhand seiner vorgeschriebenen Inspektionsmethoden zu bestimmen. Kein Vertreter, Mitarbeiter oder Geschäftsvertreter von UDIAG ist befugt, Bestätigungen, Benachrichtigungen oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit UDIAG-Produkten ohne ausdrückliche Genehmigung abzugeben.

1. Обзор продукта

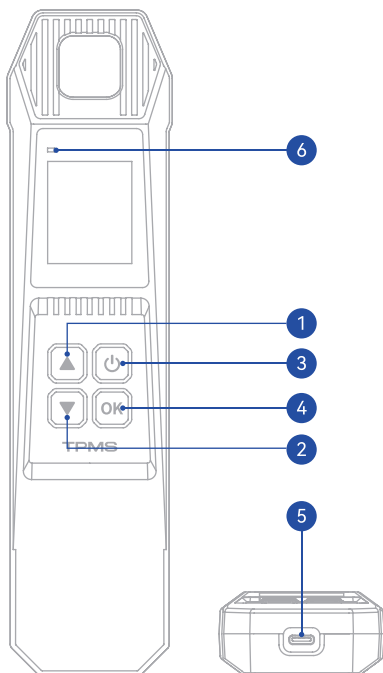

1	Кнопка «Вверх»: Прокрутите вверх для переключения шин или перелистывания страниц.
2	Кнопка «Вниз»: Прокрутите вниз для переключения шин или перелистывания страниц.
3	Кнопка питания: Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство.
4	Кнопка «ОК»: Используется для запуска активации/программирования или для подтверждения входа в функцию.
5	Порт зарядки: Порт зарядки Type-C и USB-порт для разработки/отладки системы.
6	Индикатор зарядки: Красный цвет означает зарядку; зеленый — полную зарядку.

2. Технические характеристики

Модель: TPMS T-10

Экран: 1,8 дюйма

Емкость аккумулятора: 2000 мА·ч / 3,7 В

Размеры: 238,50 × 59,10 × 29,99 мм

Ток потребления: ≤ 1 А


Рабочая температура: 0–50°C (32–122°F)

Условия хранения: -20–60°C (-4–140°F)

3. Включение устройства

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. После вибрации устройства появится заставка, а затем главный экран.

4. Как использовать

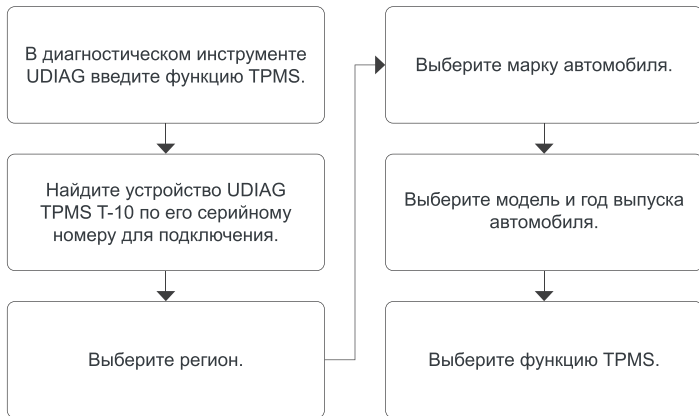

После успешного подключения в левом верхнем углу экрана устройства UDIAG TPMS T-10 появится значок Bluetooth.

Примечание: Для обеспечения корректной работы радиус действия между UDIAG TPMS T-10 и подключенным устройством не должен превышать 10 метров.

RU

5. Функция TPMS

При использовании с мобильным приложением UDIAG TPMS T-10 может активировать датчики, программировать датчики и копировать их идентификаторы.

При сопряжении с комплексным диагностическим устройством UDIAG он может выполнять функции активации, программирования, обучения и диагностики датчиков. В следующем примере показано использование с комплексным диагностическим устройством UDIAG.

5.1 Активация датчика

Войдите в интерфейс функции TPMS автомобиля. Разместите устройство UDIAG TPMS T-10 рядом с ободом колеса автомобиля и нажмите кнопку ОК на устройстве, чтобы активировать датчик. Повторите процесс для активации датчиков TPMS на всех четырёх шинах.

5.2 Программирование датчика

Способ 1: Автоматическое создание идентификатора

Система автоматически генерирует идентификатор датчика. Поместите датчик в круглое отверстие в верхней части устройства для программирования. После программирования вернитесь на страницу активации и нажмите кнопку ОК на UDIAG TPMS T-10, чтобы

активировать датчик.

Примечание: После автоматического программирования идентификатора датчика необходимо выполнить функцию обучения.

Способ 2: Ручное создание идентификатора

Если текущий идентификатор датчика автомобиля доступен, вручную введите исходный идентификатор датчика для программирования. Выберите шину автомобиля, нажмите «Ручное создание», введите идентификатор и запрограммируйте датчик.

Примечание: Если вы создаете новый идентификатор датчика вручную, функцию обучения необходимо выполнить после программирования. Если введён оригинальный идентификатор датчика, обучение не требуется.

Способ 3: Копирование активации

Сначала активируйте оригинальный датчик автомобиля, чтобы получить оригинальный идентификатор датчика, затем скопируйте этот идентификатор в новый датчик.

- 3-1** Активируйте оригинальный датчик автомобиля. После успешной активации данные датчика отобразятся на устройстве.
- 3-2** Разместите датчик UDIAG в верхней части устройства UDIAG TPMS T-10, затем выполните копирование активации.
- 3-3** Нажмите кнопку «Программировать», чтобы записать скопированные данные датчика в датчик.

Датчики, запрограммированные этим методом, можно установить непосредственно на автомобиль. Контрольная лампа TPMS автоматически погаснет.

Примечание: Перед копированием активации убедитесь, что оригинальный датчик может быть успешно активирован.

Способ 4: Копирование OBD

Подключите диагностический прибор к диагностическому разъёму автомобиля. Используйте функцию «Считывание ECUID» для получения данных датчика автомобиля, затем скопируйте полученные данные в датчик.

- 4-1** Подключите диагностическое устройство к диагностическому порту автомобиля и нажмите кнопку «Считать ECUID», чтобы считать информацию об идентификаторе датчика.
- 4-2** Войдите в режим программирования.
- 4-3** Разместите датчик UDIAG рядом с верхней частью устройства UDIAG TPMS T-10, затем выполните копирование активации.
- 4-4** Нажмите кнопку «Копировать OBD», чтобы записать скопированные данные датчика в датчик.


5.3 Обучение

Нажмите кнопку «Обучение», чтобы просмотреть метод обучения автомобиля и исходную заводскую информацию о датчике.

6. Условия гарантии

- Гарантия действительна только для пользователей, которые приобретают продукцию через авторизованные каналы.
- UDIAG предоставляет годовую гарантию с даты активации продукта, покрывающую дефекты материалов или изготовления. Период гарантии может быть изменен в соответствии с местным законодательством.
- Данная гарантия не покрывает повреждения устройства или его компонентов, вызванные неправильным использованием, несанкционированными изменениями, использованием не по назначению или эксплуатацией, не указанной в руководстве.
- Компенсация за повреждения приборной панели, вызванные дефектами данного устройства, ограничивается ремонтом или заменой. UDIAG не несет ответственности за косвенные или случайные убытки.
- UDIAG оставляет за собой право определять характер любых повреждений устройства на основании предписанных методов проверки. Ни один агент, сотрудник или коммерческий представитель UDIAG не уполномочен давать подтверждения, уведомления или обязательства относительно продукции UDIAG без явного разрешения.

1. Panoramica del prodotto

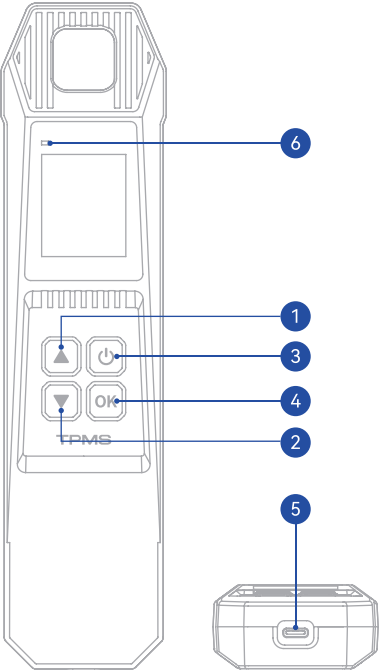

1	Pulsante Su: scorrere verso l'alto per cambiare pneumatico o girare pagina.
2	Pulsante Giù: scorrere verso il basso per cambiare pneumatico o girare pagina.
3	Pulsante di accensione: tenere premuto per accendere o spegnere il dispositivo.
4	Pulsante OK: utilizzato per avviare l'attivazione/programmazione o per confermare l'accesso a una funzione.
5	Porta di ricarica: porta di ricarica Type-C e porta USB per lo sviluppo/debug del sistema.
6	Spia di carica: il rosso indica la carica; il verde indica la carica completa.


2. Specifiche tecniche

Modello: TPMS T-10
Schermo: 1,8 pollici
Capacità della batteria: 2000 mAh / 3,7 V
Dimensioni: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm
Corrente di funzionamento: ≤ 1 A
Ambiente di funzionamento: 0~50°C (32~122°F)
Ambiente di conservazione: -20~60°C (-4~140°F)

3. Accensione del dispositivo

Tenere premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo. Una volta che il dispositivo vibra, verrà visualizzata un'animazione di avvio, seguita dalla schermata iniziale.

4. Come usare

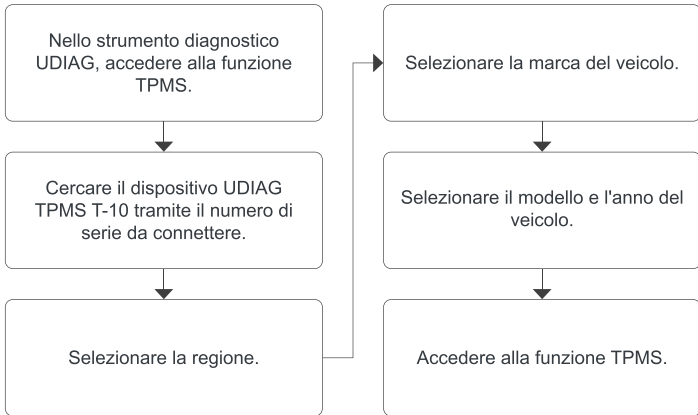

Dopo una connessione riuscita, un'icona Bluetooth apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo del dispositivo UDIAG TPMS T-10.

Nota: il raggio d'azione tra il UDIAG TPMS T-10 e il dispositivo connesso non deve superare i 10 metri per garantire il corretto funzionamento.

5. Funzione TPMS

Se utilizzato con l'app mobile, il UDIAG TPMS T-10 può attivare sensori, programmare sensori e copiare gli ID dei sensori.

Se abbinato a un dispositivo diagnostico completo UDIAG, può eseguire funzioni di attivazione, programmazione, apprendimento e diagnosi dei sensori.

L'esempio seguente illustra l'utilizzo con un dispositivo diagnostico completo UDIAG.

5.1 Attivazione del sensore

Accedere all'interfaccia delle funzioni TPMS del veicolo. Posizionare il dispositivo UDIAG TPMS T-10 accanto al cerchione del veicolo e premere il pulsante OK sul dispositivo per attivare il sensore del veicolo. Ripetere la procedura per attivare i sensori TPMS su tutti e quattro gli pneumatici.

5.2 Programmazione del sensore

Metodo 1: Creazione automatica dell'ID

Il sistema genera automaticamente un ID sensore. Posizionare il sensore nel foro rotondo sulla parte superiore del dispositivo per la programmazione. Dopo la programmazione, tornare alla pagina di attivazione e premere il pulsante OK sul UDIAG TPMS T-10 per attivare il sensore.

Nota: dopo la programmazione automatica dell'ID sensore, è necessario eseguire la funzione di apprendimento.

Metodo 2: Creazione manuale dell'ID

Se l'ID sensore attuale del veicolo è disponibile, inserire manualmente l'ID sensore originale per la programmazione. Selezionare lo pneumatico del veicolo, fare clic su Creazione manuale, inserire l'ID e programmare il sensore.

Nota: se si crea manualmente un nuovo ID sensore, è necessario eseguire la funzione di apprendimento dopo la programmazione. Se si inserisce l'ID sensore originale, l'apprendimento non è necessario.

Metodo 3: Copia di Attivazione

Per prima cosa, attiva il sensore originale del veicolo per ottenere l'ID del sensore originale, quindi copia questo ID sul sensore sostitutivo.

3-1 Attiva il sensore originale del veicolo. Dopo l'attivazione, i dati del sensore verranno visualizzati sul dispositivo.

3-2 Posiziona il sensore UDIAG vicino alla parte superiore del dispositivo UDIAG TPMS T-10, quindi esegui la Copia di Attivazione.

3-3 Fai clic su "Programma" per scrivere i dati del sensore copiati nel sensore.

I sensori programmati con questo metodo possono essere installati direttamente sul veicolo. La spia TPMS si spegnerà automaticamente.

Nota: prima di utilizzare la Copia di Attivazione, assicurati che il sensore originale possa essere attivato correttamente.

Metodo 4: Copia OBD

Collega il dispositivo diagnostico alla porta diagnostica del veicolo. Utilizza "Leggi ECUID" per recuperare i dati del sensore del veicolo, quindi copia i dati recuperati nel sensore.

4-1 Collega il dispositivo diagnostico alla porta diagnostica del veicolo e fai clic su "Leggi ECUID" per leggere le informazioni sull'ID del sensore.

4-2 Accedere alla funzione di programmazione.

4-3 Posizionare il sensore UDIAG vicino alla parte superiore del dispositivo UDIAG TPMS T-10, quindi eseguire la copia di attivazione.

4-4 Fare clic su Copia OBD per scrivere i dati del sensore copiati nel sensore.

5.3 Apprendimento


Fare clic su Apprendimento per visualizzare il metodo di apprendimento del veicolo e le informazioni originali del sensore di fabbrica.

6. Termini di garanzia

- La garanzia è valida solo per gli utenti che acquistano prodotti attraverso canali autorizzati.
- UDIAG offre una garanzia di un anno dalla data di attivazione del prodotto, che copre difetti nei materiali o nella lavorazione. Il periodo di garanzia può essere soggetto a modifiche in conformità con le leggi locali.

- Questa garanzia non copre danni al dispositivo o ai suoi componenti causati da uso improprio, modifiche non autorizzate, uso per scopi non previsti o operazioni effettuate in modo non specificato nel manuale.
- Il risarcimento per danni al cruscotto causati da difetti in questo dispositivo è limitato alla riparazione o alla sostituzione. UDIAG non sarà responsabile per danni indiretti o incidentali.
- UDIAG si riserva il diritto di determinare la natura di eventuali danni al dispositivo in base ai suoi metodi di ispezione prescritti. Nessun agente, dipendente o rappresentante commerciale di UDIAG è autorizzato a fare conferme, notifiche o impegni riguardanti i prodotti UDIAG senza esplicita autorizzazione.

1. Visão geral do produto

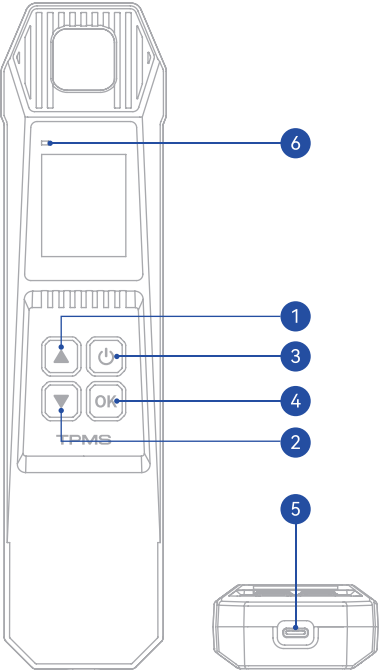

1	Botão para cima: Role para cima para alternar os pneus ou virar páginas.
2	Botão para baixo: Role para baixo para alternar os pneus ou virar páginas.
3	Botão liga/desliga: Pressione e segure para ligar ou desligar o dispositivo.
4	Botão OK: Usado para iniciar a ativação/programação ou para confirmar a entrada em uma função.
5	Porta de carregamento: Porta de carregamento tipo C e porta USB para desenvolvimento/depuração do sistema.
6	Luz indicadora de carregamento: Vermelho indica carregamento; verde indica carga total.


2. Especificações técnicas

Modelo: TPMS T-10
Tela: 1,8 polegadas
Capacidade da bateria: 2000 mAh / 3,7 V
Dimensões: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm
Corrente de operação: ≤ 1 A
Ambiente de trabalho: 0~50°C (32~122°F)
Ambiente de armazenamento: -20~60°C (-4~140°F)

3. Ligar o dispositivo

Pressione e segure o botão liga/desliga para ligar o dispositivo. Assim que o dispositivo vibrar, uma animação de inicialização será exibida, seguida pela tela inicial.

4. Como usar

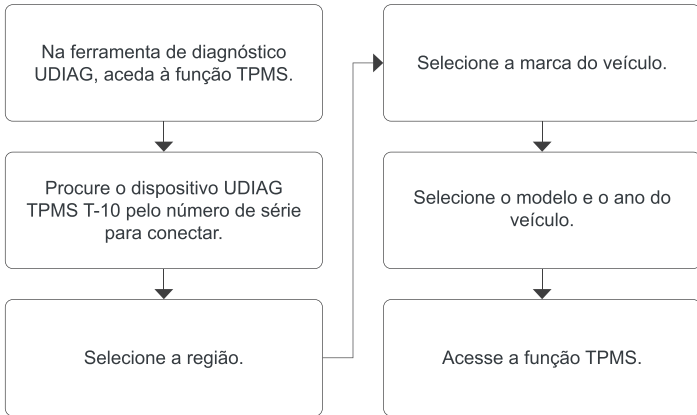

Após a conexão bem-sucedida, um ícone de Bluetooth aparecerá no canto superior esquerdo da tela do dispositivo UDIAG TPMS T-10.

Observação: O alcance operacional entre o UDIAG TPMS T-10 e o dispositivo conectado não deve exceder 10 metros para garantir o funcionamento adequado.

5. Função TPMS

Quando usado com o aplicativo móvel, o UDIAG TPMS T-10 pode ativar sensores, programá-los e copiar IDs de sensores.

Quando pareado com um dispositivo de diagnóstico abrangente UDIAG, ele pode executar funções de ativação, programação, aprendizado e diagnóstico de sensores.

O exemplo a seguir demonstra o uso com um dispositivo de diagnóstico abrangente UDIAG.

5.1 Ativação do Sensor

Acesse a interface da função TPMS do veículo. Posicione o dispositivo UDIAG TPMS T-10 próximo ao aro da roda do veículo e pressione o botão OK no dispositivo para ativar o sensor do veículo. Repita o processo para ativar os sensores TPMS nos quatro pneus.

5.2 Programação do Sensor

Método 1: Criação Automática de ID

O sistema gera automaticamente um ID de sensor. Coloque o sensor no orifício redondo na parte superior do dispositivo para programação. Após a programação, retorne à página de ativação e pressione o botão OK no UDIAG TPMS T-10 para ativar o sensor.

Observação: Após a programação automática do ID do sensor, a função de Aprendizado deve ser

executada.

Método 2: Criação Manual de ID

Se o ID do sensor atual do veículo estiver disponível, insira manualmente o ID do sensor original para programação. Selecione o pneu do veículo, clique em Criação Manual, insira o ID e programe o sensor.

Observação: Se você criar um novo ID de sensor manualmente, a função de Aprendizado deverá ser executada após a programação. Se o ID do sensor original for inserido, o Aprendizado não será necessário.

Método 3: Cópia de Ativação

Primeiro, ative o sensor original do veículo para obter o ID do sensor original e, em seguida, copie esse ID para o sensor de substituição.

- 3-1** Ative o sensor original do veículo. Após a ativação bem-sucedida, os dados do sensor serão exibidos no dispositivo.
- 3-2** Posicione o sensor UDIAG próximo à parte superior do dispositivo UDIAG TPMS T-10 e execute a Cópia de Ativação.
- 3-3** Clique em Programar para gravar os dados copiados do sensor no sensor.

Sensores programados por este método podem ser instalados diretamente no veículo. A luz de advertência do TPMS se apagará automaticamente.

Observação: Antes de usar a Cópia de Ativação, certifique-se de que o sensor original possa ser ativado com sucesso.

Método 4: Cópia OBD

Conecte o dispositivo de diagnóstico à porta de diagnóstico do veículo. Use Ler ECUID para recuperar os dados do sensor do veículo e, em seguida, copie os dados recuperados para o sensor.

- 4-1** Conecte o dispositivo de diagnóstico à porta de diagnóstico do veículo e clique em Ler ECUID para ler as informações de ID do sensor.
- 4-2** Acesse a função de Programação.
- 4-3** Posicione o sensor UDIAG próximo à parte superior do dispositivo UDIAG TPMS T-10 e execute a Cópia de Ativação.
- 4-4** Clique em Cópia OBD para gravar os dados copiados do sensor no sensor.

5.3 Aprendizado

Clique em Aprendizado para visualizar o método de aprendizado do veículo e as informações originais do sensor de fábrica.


6. Termos da Garantia

- A garantia é válida apenas para usuários que comprem produtos por meio de canais autorizados.
- A UDIAG oferece uma garantia de um ano a partir da data de ativação do produto, cobrindo defeitos de materiais ou de fabricação. O período de garantia pode estar sujeito a ajustes

de acordo com as leis locais.

- Esta garantia não cobre danos ao dispositivo ou aos seus componentes causados por uso indevido, modificações não autorizadas, uso para fins não previstos ou operação de maneira não especificada no manual.
- A compensação por danos ao painel causados por defeitos neste dispositivo é limitada à reparação ou substituição. A UDIAG não será responsável por quaisquer danos indiretos ou incidentais.
- A UDIAG reserva-se o direito de determinar a natureza de qualquer dano ao dispositivo com base em seus métodos de inspeção prescritos. Nenhum agente, funcionário ou representante comercial da UDIAG está autorizado a fazer quaisquer confirmações, notificações ou compromissos em relação aos produtos UDIAG sem autorização explícita.

1. Przegląd produktu

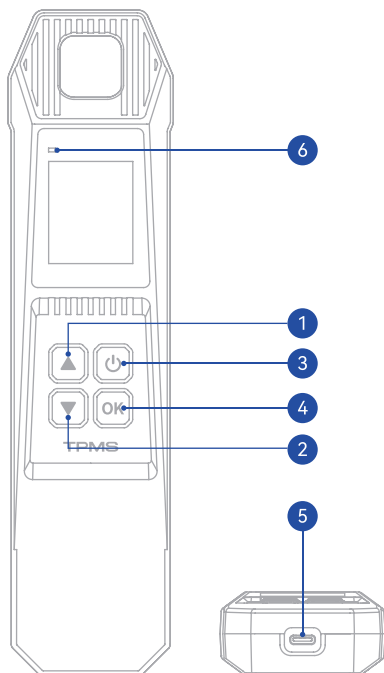

1	Przycisk w górę: Przewijaj w górę, aby zmienić opony lub zmienić strony.
2	Przycisk w dół: Przewijaj w dół, aby zmienić opony lub zmienić strony.
3	Przycisk zasilania: Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
4	Przycisk OK: Służy do rozpoczęcia aktywacji/programowania lub potwierdzenia wejścia do funkcji.
5	Port ładowania: Port ładowania typu C i port USB do programowania/debugowania systemu.
6	Kontrolka ładowania: Czerwona oznacza ładowanie; zielona oznacza pełne naładowanie.

2. Specyfikacja techniczna

Model: TPMS T-10

Ekran: 1,8 cala

Pojemność baterii: 2000 mAh / 3,7 V

Wymiary: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm

Prąd roboczy: ≤ 1 A


Temperatura pracy: 0–50°C (32–122°F)

Temperatura przechowywania: -20–60°C (-4–140°F)

3. Włączanie urządzenia

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Gdy urządzenie zawibruje, pojawi się animacja startowa, a następnie ekran główny.

4. Jak używać

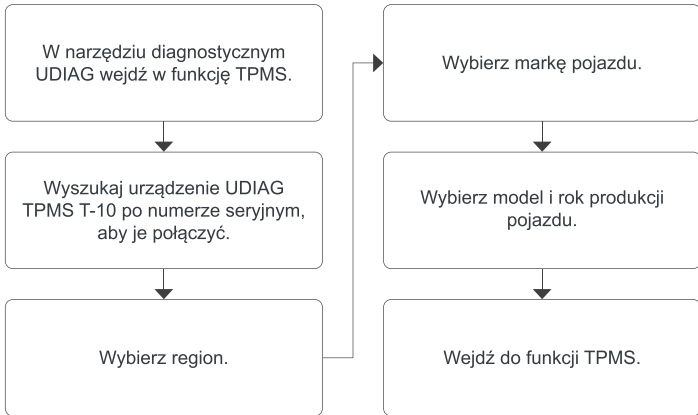

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w lewym górnym rogu ekranu urządzenia UDIAG TPMS T-10 pojawi się ikona Bluetooth.

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie, zasięg między urządzeniem UDIAG TPMS T-10 a podłączonym urządzeniem nie powinien przekraczać 10 metrów.

5. Funkcja TPMS

W połączeniu z aplikacją mobilną urządzenie UDIAG TPMS T-10 może aktywować czujniki, programować czujniki i kopiować identyfikatory czujników.

Po sparowaniu z urządzeniem diagnostycznym UDIAG umożliwia aktywację czujników, programowanie, uczenie się i diagnostykę.

Poniższy przykład ilustruje użycie z urządzeniem diagnostycznym UDIAG.

5.1 Aktywacja czujnika

Wejdź do interfejsu funkcji TPMS pojazdu. Umieść urządzenie UDIAG TPMS T-10 obok felgi pojazdu i naciśnij przycisk OK na urządzeniu, aby aktywować czujnik pojazdu. Powtórz tę procedurę, aby aktywować czujniki TPMS na wszystkich czterech oponach.

5.2 Programowanie czujnika

Metoda 1: Automatyczne tworzenie identyfikatora

System automatycznie generuje identyfikator czujnika. Umieść czujnik w okrągłym otworze w górnej części urządzenia w celu zaprogramowania. Po zaprogramowaniu wróć do strony aktywacji i naciśnij przycisk OK na urządzeniu UDIAG TPMS T-10, aby aktywować czujnik.

Uwaga: Po automatycznym zaprogramowaniu identyfikatora czujnika należy wykonać funkcję uczenia.

Metoda 2: Ręczne tworzenie identyfikatora

Jeśli aktualny identyfikator czujnika pojazdu jest dostępny, ręcznie wprowadź oryginalny identyfikator czujnika do zaprogramowania. Wybierz oponę pojazdu, kliknij opcję Tworzenie ręczne, wprowadź identyfikator i zaprogramuj czujnik.

Uwaga: Jeśli ręcznie utworzysz nowy identyfikator czujnika, funkcja uczenia musi zostać wykonana po zaprogramowaniu. Jeśli wprowadzono oryginalny identyfikator czujnika, funkcja uczenia nie jest wymagana.

Metoda 3: Kopiowanie aktywacji

Najpierw aktywuj oryginalny czujnik pojazdu, aby uzyskać oryginalny identyfikator czujnika, a następnie skopiuj ten identyfikator do czujnika zamiennego.

- 3-1** Aktywuj oryginalny czujnik pojazdu. Po pomyślnej aktywacji dane czujnika zostaną wyświetlone na urządzeniu.
- 3-2** Umieść czujnik UDIAG w pobliżu górnej części urządzenia UDIAG TPMS T-10, a następnie wykonaj Kopiowanie aktywacji.
- 3-3** Kliknij Program, aby zapisać skopiowane dane czujnika w czujniku.

Czujniki zaprogramowane tą metodą można zainstalować bezpośrednio w pojeździe. Kontrolka TPMS zgaśnie automatycznie.

Uwaga: Przed użyciem Kopiowania aktywacji upewnij się, że oryginalny czujnik został pomyślnie aktywowany.

Metoda 4: Kopiowanie OBD

Podłącz urządzenie diagnostyczne do portu diagnostycznego pojazdu. Użyj opcji Odczytaj ECUID, aby pobrać dane czujnika pojazdu, a następnie skopiuj pobrane dane do czujnika.

- 4-1** Podłącz urządzenie diagnostyczne do portu diagnostycznego pojazdu i kliknij opcję Odczytaj ECUID, aby odczytać informacje o identyfikatorze czujnika.
- 4-2** Wejdź w funkcję programowania.
- 4-3** Umieść czujnik UDIAG w pobliżu górnej części urządzenia UDIAG TPMS T-10, a następnie wykonaj kopię aktywacyjną.
- 4-4** Kliknij Kopiuj OBD, aby zapisać skopiowane dane czujnika w czujniku.

5.3 Nauka

Kliknij Nauka, aby wyświetlić metodę nauki pojazdu i oryginalne fabryczne informacje o czujniku.


6. Warunki gwarancji

- Gwarancja jest ważna tylko dla użytkowników, którzy kupują produkty za pośrednictwem autoryzowanych kanałów.
- UDIAG zapewnia roczną gwarancję od daty aktywacji produktu, obejmującą wady materiałowe lub produkcyjne. Okres gwarancji może podlegać dostosowaniu zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Gwarancja ta nie obejmuje uszkodzeń urządzenia lub jego komponentów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowanymi modyfikacjami, użyciem niezgodnym z

przeznaczeniem lub użytkowaniem w sposób nieokreślony w instrukcji obsługi.

- Odszkodowanie za uszkodzenia deski rozdzielczej spowodowane wadami tego urządzenia jest ograniczone do naprawy lub wymiany. UDIAG nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie lub przypadkowe.
- UDIAG zastrzega sobie prawo do określenia charakteru jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia na podstawie zalecanych metod inspekcji. Żaden agent, pracownik ani przedstawiciel handlowy UDIAG nie jest upoważniony do potwierdzania, powiadamiania ani składania jakichkolwiek zobowiązań dotyczących produktów UDIAG bez wyraźnej autoryzacji.

1. Productoverzicht

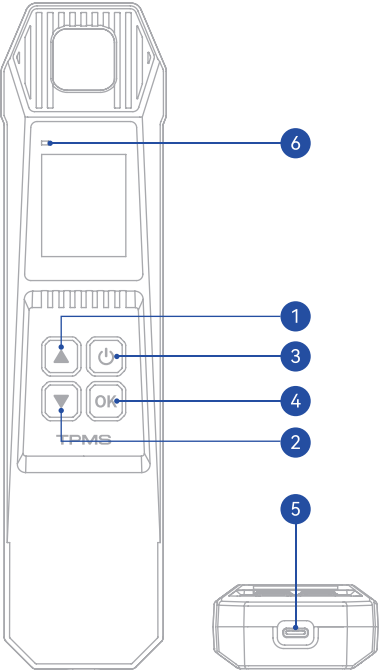

1	Omhoog-knop: Scroll omhoog om van band te wisselen of pagina's om te slaan.
2	Omlaag-knop: Scroll omlaag om van band te wisselen of pagina's om te slaan.
3	Aan/uit-knop: Houd ingedrukt om het apparaat in of uit te schakelen.
4	OK-knop: Wordt gebruikt om de activering/programmering te starten of om de toegang tot een functie te bevestigen.
5	Oplaadpoort: Type-C- oplaadpoort en USB-poort voor systeemontwikkeling/debuggen.
6	Oplaadindicatielampje: Rood geeft aan dat het apparaat opgeladen is; groen geeft aan dat het apparaat volledig opgeladen is.


2. Technische specificatie

Model: TPMS T-10
Scherm: 1,8 inch
Batterijcapaciteit: 2000 mAh / 3,7 V
Afmetingen: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm
Bedrijfsstroom: ≤ 1 A
Werkomgeving: 0~50°C (32~122°F)
Opslagomgeving: -20~60°C (-4~140°F)

3. Apparaat inschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in te schakelen. Zodra het apparaat trilt, verschijnt er een opstartanimatie, gevolgd door het startscherm.

4. Hoe te gebruiken

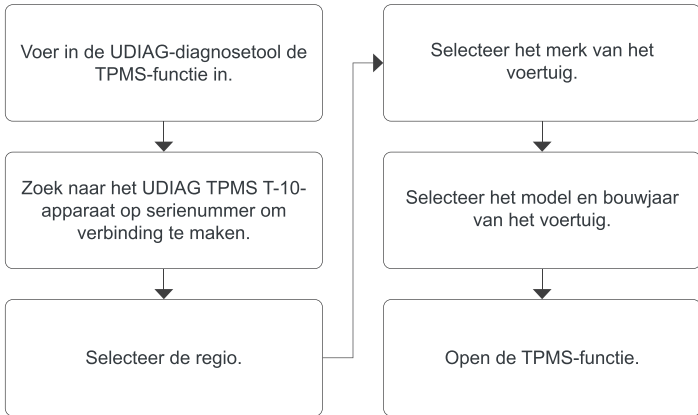

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w lewym górnym rogu ekranu urządzenia UDIAG TPMS T-10 pojawi się ikona Bluetooth.

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe działanie, zasięg między urządzeniem UDIAG TPMS T-10 a podłączonym urządzeniem nie powinien przekraczać 10 metrów.

5. TPMS-functie

In combinatie met de mobiele app kan de UDIAG TPMS T-10 sensoren activeren, programmeren en sensor-ID's kopiëren.

In combinatie met een uitgebreid UDIAG-diagnoseapparaat kan het sensoractiverings-, programmeer-, leer- en diagnosefuncties uitvoeren.

Het volgende voorbeeld demonstreert het gebruik met een uitgebreid UDIAG-diagnoseapparaat.

5.1 Sensoractivering

Open de TPMS-functie-interface van het voertuig. Plaats het UDIAG TPMS T-10-apparaat naast de velg van het voertuig en druk op de OK-knop op het apparaat om de sensor van het voertuig te activeren. Herhaal dit proces om de TPMS-sensoren op alle vier de banden te activeren.

5.2 Sensorprogrammering

Methode 1: Automatisch ID aanmaken

Het systeem genereert automatisch een sensor-ID. Plaats de sensor in het ronde gat bovenop het apparaat om te programmeren. Keer na het programmeren terug naar de activeringspagina en druk op de OK-knop op de UDIAG TPMS T-10 om de sensor te activeren.

Opmerking: Na het automatisch programmeren van de sensor-ID moet de leerfunctie worden uitgevoerd.

Methode 2: Handmatig ID aanmaken

Als de huidige sensor-ID van het voertuig beschikbaar is, voer dan handmatig de oorspronkelijke sensor-ID in om te programmeren. Selecteer de voertuigband, klik op Handmatig aanmaken, voer de ID in en programmeer de sensor.

Opmerking: Als u handmatig een nieuwe sensor-ID aanmaakt, moet de leerfunctie na het programmeren worden uitgevoerd. Als de oorspronkelijke sensor-ID is ingevoerd, is leren niet vereist.

Methode 3: Activering kopiëren

Activeer eerst de originele voertuigsensor om de originele sensor-ID te verkrijgen en kopieer deze ID vervolgens naar de vervangende sensor.

3-1 Activeer de originele voertuigsensor. Na succesvolle activering worden de sensorgegevens op het apparaat weergegeven.

3-2 Plaats de UDIAG-sensor boven op het UDIAG TPMS T-10-apparaat en voer vervolgens de activeringskopie uit.

3-3 Klik op 'Programmeren' om de gekopieerde sensorgegevens naar de sensor te schrijven.

Sensoren die met deze methode zijn geprogrammeerd, kunnen direct op het voertuig worden geïnstalleerd. Het TPMS-waarschuwinglampje gaat automatisch uit.

Opmerking: Controleer voordat u de activeringskopie gebruikt of de originele sensor succesvol kan worden geactiveerd.

Methode 4: OBD kopiëren

Sluit het diagnoseapparaat aan op de diagnosepoort van het voertuig. Gebruik 'ECU-ID lezen' om de sensorgegevens van het voertuig op te halen en kopieer de opgehaalde gegevens vervolgens naar de sensor.

4-1 Sluit het diagnoseapparaat aan op de diagnosepoort van het voertuig en klik op 'ECU-ID lezen' om de sensor-ID-informatie te lezen.

4-2 Open de programmeerfunctie.

4-3 Plaats de UDIAG-sensor boven op het UDIAG TPMS T-10-apparaat en voer vervolgens de activeringskopie uit.

4-4 Klik op 'OBD kopiëren' om de gekopieerde sensorgegevens naar de sensor te schrijven.

5.3 Leren


Klik op Leren om de leermethode van het voertuig en de originele fabriekssensorinformatie te bekijken.

6. Garantievoorwaarden

- De garantie is alleen geldig voor gebruikers die producten aanschaffen via geautoriseerde kanalen.
- UDIAG biedt een garantie van één jaar vanaf de datum van productactivering, die defecten in materialen of vakmanschap dekt. De garantieperiode kan worden aangepast in overeenstemming met de lokale wetgeving.

- Deze garantie dekt geen schade aan het apparaat of zijn componenten veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeautoriseerde wijzigingen, gebruik voor niet-bestemde doeleinden of bediening op een manier die niet is gespecificeerd in de handleiding.
- Schadeloosstelling voor schade aan het dashboard veroorzaakt door defecten in dit apparaat is beperkt tot reparatie of vervanging. UDIAG is niet aansprakelijk voor enige indirecte of incidentele schade.
- UDIAG behoudt zich het recht voor om de aard van eventuele schade aan het apparaat te bepalen op basis van zijn voorgeschreven inspectiemethoden. Geen enkele agent, medewerker of vertegenwoordiger van UDIAG is gemachtigd om enige bevestigingen, meldingen of toezeggingen te doen met betrekking tot UDIAG-producten zonder expliciete toestemming.

1. Produktöversikt

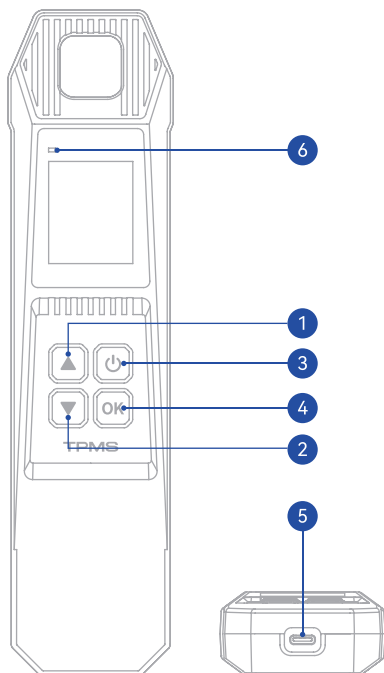

1	Uppåtknapp: Skrolla uppåt för att byta däck eller bläddra bland sidor.
2	Nedåtknapp: Skrolla nedåt för att byta däck eller bläddra bland sidor.
3	Strömbrytare: Tryck och håll ner för att slå på eller av enheten.
4	OK-knapp: Används för att starta aktivering/programmering eller för att bekräfta att en funktion har aktiverats.
5	Laddningsport: Typ-C-laddningsport och USB-port för systemutveckling/felsökning.
6	Laddningsindikatorlampa: Rött indikerar laddning; grönt indikerar fulladdat.

2. Tekniska specifikationer

Modell: TPMS T-10

Skärm: 1,8 tum

Batterikapacitet: 2000 mAh / 3,7 V

Mått: 238,50 × 59,10 × 29,99 mm

Drivström: ≤ 1 A


Arbetsmiljö: 0~50°C (32~122°F)

Förvaringsmiljö: -20~60°C (-4~140°F)

3. Enhetens påslagning

Tryck och håll ner strömknappen för att slå på enheten. När enheten vibrerar visas en startanimation, följt av startskärmen.

4. Hur man använder

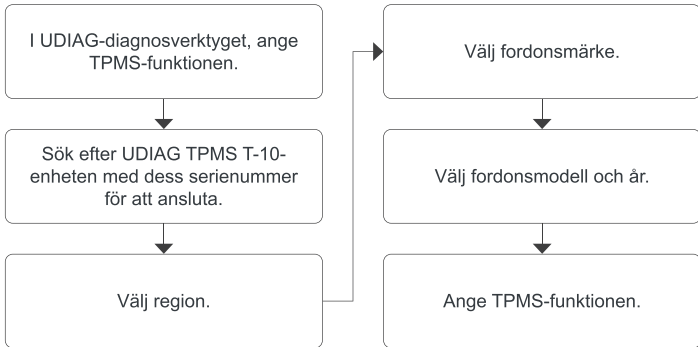

Efter en lyckad anslutning visas en Bluetooth-ikon i det övre vänstra hörnet av UDIAG TPMS T-10-enhetens skärm.

Obs: Räckvidden mellan UDIAG TPMS T-10 och den anslutna enheten bör inte överstiga 10 meter för att säkerställa korrekt funktion.

6. TPMS-funktion

När den används med mobilappen kan UDIAG TPMS T-10 aktivera sensorer, programmera sensorer och kopiera sensor-ID:n.

När den paras ihop med en UDIAG omfattande diagnostikenhet kan den utföra sensoraktivering, programmering, inläring och diagnostiska funktioner.

Följande exempel visar användning med en UDIAG omfattande diagnostikenhet.

6.1 Sensoraktivering

Ange fordonets TPMS-funktionsgränssnitt. Placera UDIAG TPMS T-10-enheten bredvid fordonets hjulfälg och tryck på OK-knappen på enheten för att aktivera fordonets sensor. Upprepa processen för att aktivera TPMS-sensornerna på alla fyra däck.

6.2 Sensorprogrammering

Metod 1: Automatisk ID-skapande

Systemet genererar automatiskt ett sensor-ID. Placera sensorn i det runda hålet ovanpå enheten för programmering. Efter programmering, återgå till aktiveringssidan och tryck på OK-knappen på UDIAG TPMS T-10 för att aktivera sensorn.

Obs: Efter automatisk sensor-ID-programmering måste inlärningsfunktionen utföras.

Metod 2: Manuell ID-skapande

Om fordonets aktuella sensor-ID är tillgängligt, ange manuellt det ursprungliga sensor-ID:t för programmering. Välj fordonets däck, klicka på Manuell skapande, ange ID:t och programmera sensorn.

Obs: Om du skapar ett nytt sensor-ID manuellt måste inlärningsfunktionen utföras efter programmering. Om det ursprungliga sensor-ID:t anges krävs ingen inlärnning.

Metod 3: Aktiveringskopiering

Aktivera först den ursprungliga fordonssensorn för att hämta det ursprungliga sensor-ID:t och kopiera sedan detta ID till ersättningsensorn.

- 3-1** Aktivera den ursprungliga fordonssensorn. Efter lyckad aktivering visas sensordata på enheten.
- 3-2** Placera UDIAG-sensorn nära toppen av UDIAG TPMS T-10-enheten och utför sedan aktiveringskopiering.
- 3-3** Klicka på Program för att skriva den kopierade sensordatan till sensorn.

Sensorer som programmerats med denna metod kan installeras direkt på fordonet. TPMS-varningslampan släcks automatiskt.

Obs: Innan du använder aktiveringskopiering, se till att den ursprungliga sensorn kan aktiveras.

Metod 4: OBD-kopiering

Anslut diagnosenheten till fordonets diagnosport. Använd Läs ECUID för att hämta fordonssensordata och kopiera sedan den hämtade datan till sensorn.

- 4-1** Anslut diagnosenheten till fordonets diagnosport och klicka på Läs ECUID för att läsa sensor-ID-informationen.
- 4-2** Gå in i programmeringsfunktionen.
- 4-3** Placera UDIAG-sensorn nära toppen av UDIAG TPMS T-10-enheten och utför sedan aktiveringskopiering.
- 4-4** Klicka på OBD-kopiering för att skriva den kopierade sensordatan till sensorn.

6.3 Inlärnning

Klicka på Inlärnning för att se fordonets inlärningsmetod och den ursprungliga fabriksinformationen om sensorn.

7. Garantivillkor

- Garantin gäller endast för användare som köper produkter via auktoriserade kanaler.
- UDIAG erbjuder en ettårig garanti från produktens aktiveringsdatum som täcker material- eller tillverkningsfel. Garantiperioden kan justeras i enlighet med lokala lagar.
- Denna garanti täcker inte skador på enheten eller dess komponenter orsakade av felaktig användning, obehöriga modifieringar, användning för andra ändamål än de avsedda, eller användning på ett sätt som inte anges i manualen.
- Ersättning för skador på instrumentbrädan orsakade av defekter i denna enhet är begränsad till reparation eller utbyte. UDIAG kommer inte att vara ansvarigt för några indirekta eller

tillfälliga skador.

- UDIAG förbehåller sig rätten att avgöra arten av eventuella skador på enheten baserat på föreskrivna inspektionsmetoder. Inga agenter, anställda eller affärsrepresentanter för UDIAG är auktoriserade att göra några bekräftelser, meddelanden eller åtaganden gällande UDIAG-produkter utan uttryckligt tillstånd.